

Diagnosics News

KTS

eredeti dokumentumot készítette:

AA-DGP/MKI 2 Clauss

1.10.2007

magyar változat:

AA/SHU Kun



BOSCH

Technik fürs Leben

OBD-váltóadapter kábel02 1 684 465 588

OBD-váltóadapter kábel02, UBox02-vel 1 685 465 588

OBD-váltóadapter UBox02 1 688 000 353

elérhető 2007. 10. hótól

Műszaki információk:

Az OBD-váltóadapter kábel02 a KTS520/550/650 készülékekkel használható, az ESI[tronic] 2007/3 verziótól, vezérlőegység-diagnosztikához.

Az UBox02 előnyei az UBox01-gyel szemben:

- ⇒ Támogatja az új, „easy connect“ adapter-koncepciót.
- ⇒ Automatikus járműspecifikus-adapter felismerés, ellenállás vagy mikrocsip segítségével.
- ⇒ 2 vezetékes protokolloknál - ISO9141, J1850, CAN, villogókód - a diagnosztikai aljzat mindegyik érintkezőjére lehet kapcsolni, pl.:
 - CAN-protokoll, PSA (3/8-as érintkezők)
 - CAN-protokoll, Fiat/Alfa/Lancia (1/9-es érintkezők)
- ⇒ MUT-2 protokoll, Mitsubishi, Hyundai, Proton
- ⇒ 5V referenciafeszültség rákapcsolása, pl.: Daewoo
- ⇒ Vezérlőjel rákapcsolás, pl.:
 - Mitsubishi MPI 1.0
 - Villogókódos rendszerek Mitsubishi, Toyota, Mazda

Diagnosics News

KTS


eredeti dokumentumot készítette:
AA-DGP/MKI 2 Clauss
1.10.2007
magyar változat:
AA/SHU Kun



BOSCH
Technik fürs Leben


1. Akinek az OBD-váltóadapter kábel01 (1 688 465 522) még nincs meg:

- ⇒ A OBD-váltóadapter kábel02 (1 684 465 588) (tartalmazza az UBox02-t is) beszerzése szükséges

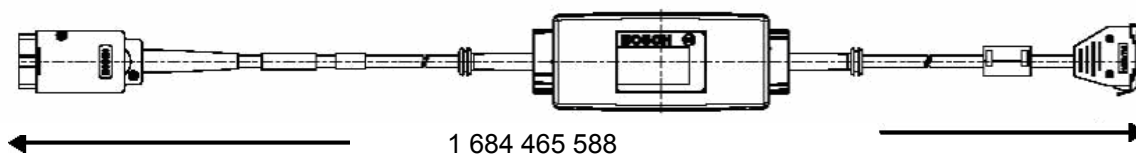

2. Akinek az OBD-váltóadapter kábel01 (1 688 465 522) és UBox01 (1 688 000 346) már megvan:

- ⇒ Az UBox02 (1 688 000 353) beszerzése szükséges.
Az UBox01-et ki kell cserélni az UBox02-vel.
- ⇒ Az UBox02 támogatja az UBox01 összes funkcióját.

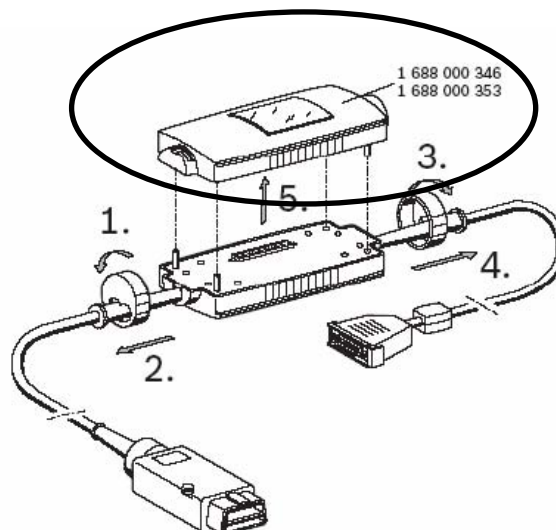

Diagnosics News

KTS

eredeti dokumentumot készítette:

AA-DGP/MKI 2 Clauss

1.10.2007

magyar változat:

AA/SHU Kun



BOSCH

Technik fürs Leben

Példák olyan járművekre, amelyeknél az UBox02-vel az adaptáció egyszerűen megoldható:

⇒ **L-vezetékét kapcsolni kell:**

Az OBD-adapterbox (1 687 462 346/514) nem szükséges a továbbiakban.

- CHERY FENGYUN 06/2002→ CHEVROLET EVANDA CHEVROLET MATIZ 2001→ CHEVROLET NUBRIA 2002→
- DAEWOO MATIZ 2001→ DAEWOO REZZO ROK DAEWOO TACUMA ROK
- LEXUS IS200 1999→
- **MITSUBISHI CARISMA →99 MITSUBISHI COLT 1995-1999 MITSUBISHI ECLIPSE
- PROTON PERDANA
- SOUEAST LIONCEL (PRC) SOUEAST FREECA
- SUBARU FORESTER →2000 SUBARU IMPREZA →2001
- TOYOTA AVENSIS 1997-2000 TOYOTA AVENSIS 2001→ TOYOTA CAMRY 2001-2003

⇒ **CAN-vezetékét kapcsolni kell (nem szabványos érintkezőre):**

Az UBOX02 vagy KTS 530/540/570/670 szükséges.

- CITROEN C4, CITROEN C5, JUMPY 10/2004→
- PEUGEOT 307 06/2005→ / PEUGEOT 207 / 407
- FIAT GRANDE PUNTO / SCUDO 2007→ / ULYSSE 09/2005→
- VOLVO C / S / V / XC típusok 2004→
- OPEL AGILA / CORSA C / MERIVA / ASTRA H / TIGRA B / VECTRA C / ZAFIRA B típusok 2005→ / VIVARO 2007→
- FORD FUSION 02 2006→ / FOCUS 05 / FOCUS C-MAX 04 / GALAXY 06 / S-MAX 06

** (ESI[tronic] 2008/1-től)